


**We brand
your EVENT**

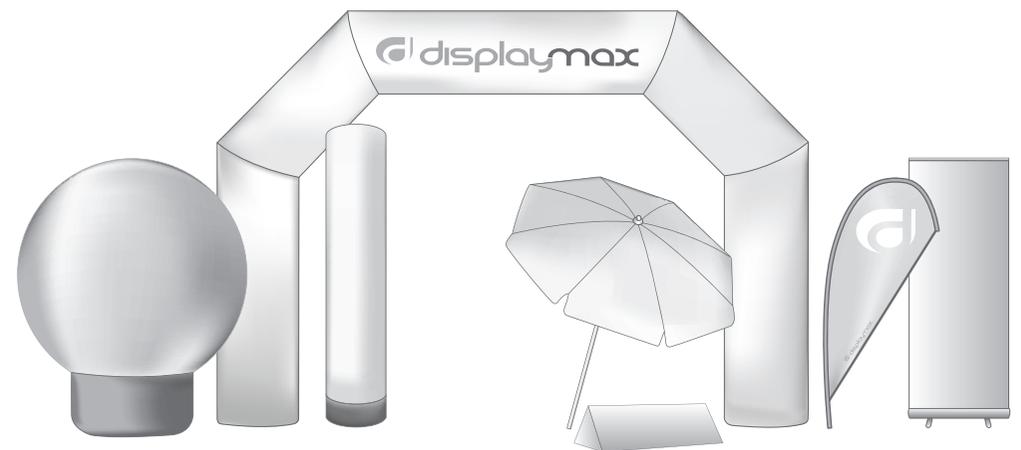

**We brand
your EVENT**




Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201


AUFBAUANLEITUNG

AUFBAU MAGNETWAND

1. Entnehmen Sie die Pop-Up Wand dem Transportbehältnis/dem Hardcase.
2. Entfalten Sie die Wand, indem Sie das Scherengitter auseinanderziehen. Ein farbiger Aufkleber markiert „Frontside Top/Oben“.

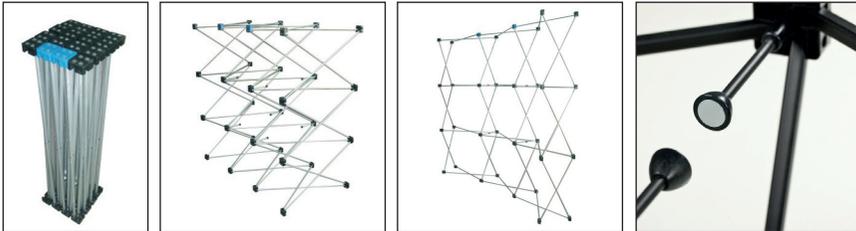

3. Die Wand wird arretiert durch Kontakt der Verbindermagnete/bzw. Einrast-Clipse.

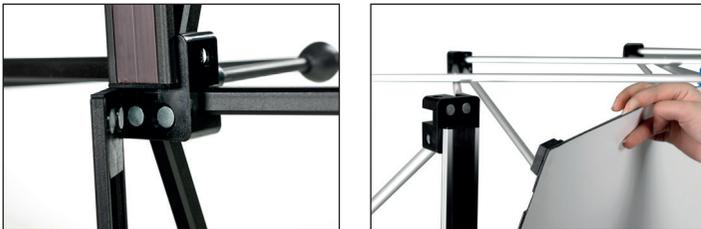

4. Befestigen Sie die vertikalen Magnetstreben an den Knotenpunkten der Wand. Bringen Sie zuerst die oberen Segmente der Magnetstreben an. Für die linke und rechte Außenbahn werden die Streben jeweils einmal an der Wandrückseite befestigt.

5. Befestigen Sie die Bahnen an der Wand. An der Oberseite haften die Bahnen durch die Neodymagnete, der Panelhalter liegt auf der Magnetschiene auf. In der seitlichen Positionierung ist darauf zu achten, dass das Magnetband der Magnetschienen und das rückseitig verklebte Magnetband deckungsgleich sind.

ABBAU MAGNETWAND

Durch öffnen des Klicksystems lässt sich das Scherengitter mühelos wieder zusammen schieben und wieder im Transportbehältnis verstauen.



Montage der 2 LED-Lampen (30 Watt 230 Volt)



Pflegehinweis:

Achten Sie bei unserer Magnetwand auf eine trockene Pflege. Benutzen Sie ein sauberes und weiches Tuch und säubern Sie die Oberfläche mit leichtem Druck.
Bei unsachgemäßer Handhabung bzw. Pflege übernehmen wir keine Haftung.
Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

Hinweis:

Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Bahnen um, vermeiden sie Knicke diese sind nicht mehr reparabel.

