


**We brand
your EVENT**





Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand
your EVENT**

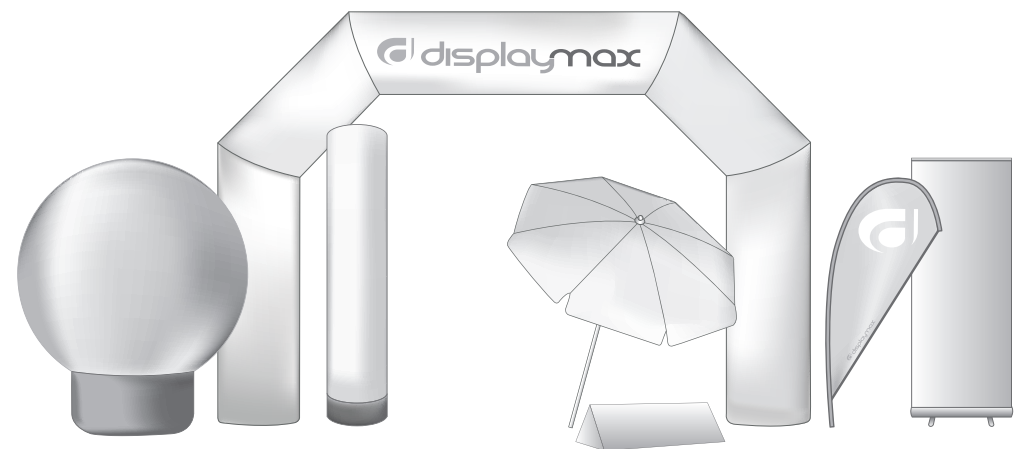

AUFBAUANLEITUNG

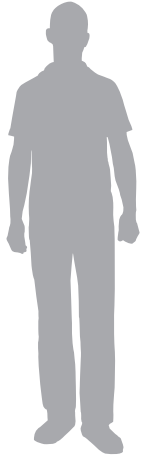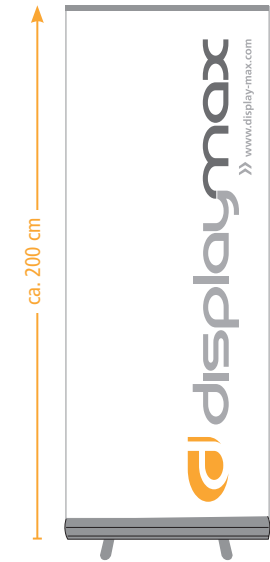

- Rollup Classic 80x200cm
← ca. 80cm →
- Rollup Classic 85x200cm
← ca. 85cm →
- Rollup Classic 100x200cm
← ca. 100cm →
- Rollup Classic 120x200cm
← ca. 120cm →
- Rollup Classic 150x200cm
← ca. 150cm →

Lieferumfang:

- Aluminium-Kassette
- PVC-Banner inkl. Digitaldruck 4c
- 3-fach unterteilte Stange / Verstellbare Teleskopstange
- Klemmschiene oben
- Klebeleiste unten
- Verstärkte Nylon-Transporttasche




HINWEIS

Bitte gehen Sie sorgfältig mit dem Druck um, vermeiden Sie Knicke diese sind nicht mehr reparabel. Niemals nur am Banner ziehen!

Pflegehinweis:

Achten Sie bei unseren Rollups auf eine trockene Pflege. Benutzen Sie ein sauberes und weiches Tuch und säubern Sie die Oberfläche mit leichtem Druck. Bei unsachgemäßer Handhabung bzw. Pflege übernehmen wir keine Haftung. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

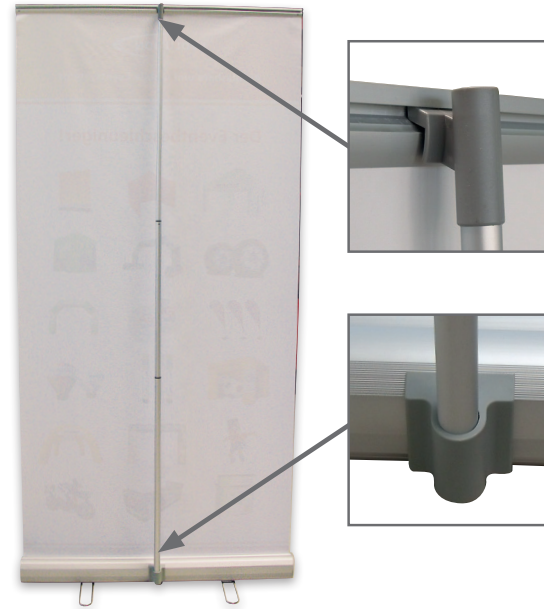

AUFBAU Rollup Classic

Unsere Rollups sind generell vorgefertigt, d.h. das Einspannen in die Kassette und in die Klemmleiste ist nicht mehr erforderlich.

1. Entnehmen Sie die Kassette und die Teleskopstange aus der Transporttasche.
2. Drehen Sie die Standfüsse auf der Unterseite aus der Kassette. Stecken Sie die Stangen, die mittels Gummiband miteinander verbunden sind, zusammen und führen diese in die vorgesehene Halterung an der Kassette.
3. Nun ziehen Sie vorsichtig mit der Klemmleiste den Banner aus der Kassette und befestigen ihn an der Stange. (Empfehlung: Tritthocker o. ä.)

ABBAU

Das Banner lässt sich einfach wieder aus der oberen Halterung entnehmen und rollt sich wieder in der Kassette auf.

