

**We brand
your EVENT**



**We brand
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

AUFBAUANLEITUNG



Lieferumfang:

Flexibles Alu-Kunststoff-Gestänge
PVC-Banner inkl. Digitaldruck 4c
Nylon-Transporttasche



Montage:

Entnehmen Sie den Druck und den X-Banner der Transporttasche.


Drücken Sie den Arretierungsknopf bis die gewünschte Position analog zur Druckbreite einrastet.

Führen Sie die beiden Teleskopstangen in die Vorrichtungen ein und lösen Sie die Stellschrauben. Verlängern Sie die Stangen entsprechend der Drucklänge.



Rollen Sie den Druck aus.
Schieben Sie die Öse des Druckes über die an den Streben vorhandenen Haken.

Das System und der Druck werden dadurch gespannt. Das X-Banner ist fertig aufgebaut.

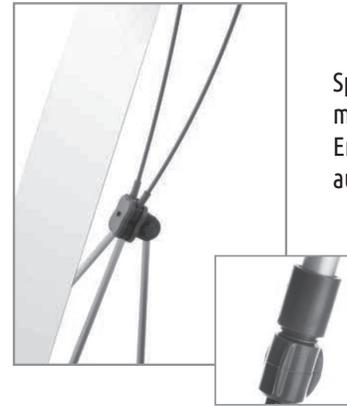


Spannen Sie den Druck, indem Sie die flexiblen Teleskopstangen möglichst symetrisch ausziehen und mittels Stellschrauben fixieren. Erhöhen Sie die Spannung, um den Druck möglichst senkrecht aufzurichten.



Der verstellbare Mittelfuß sorgt für einen sicheren Stand und hilft Ihnen zudem, den Druck zusätzlich auszurichten.

Achten Sie jedoch darauf, einen ausreichend großen stabilen Winkel einzustellen.

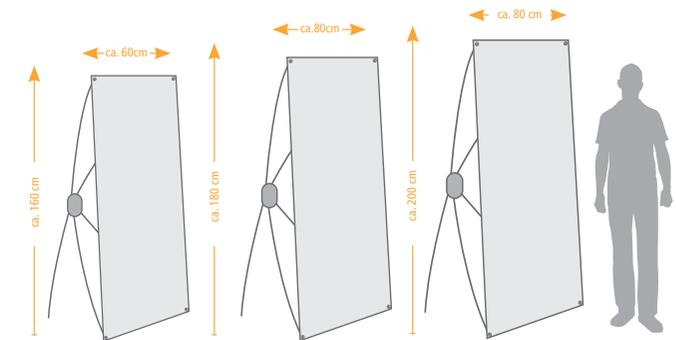

Pflegehinweis:

Achten Sie bei unseren X-Bannern auf eine trockene Pflege. Benutzen Sie ein sauberes und weiches Tuch und säubern Sie die Oberfläche mit leichtem Druck.

Bei unsachgemäßer Handhabung bzw. Pflege übernehmen wir keine Haftung.

Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

